

ПАСПОРТ

Чугунный 3-хрестовый уличный фонарь.
СФЧ 049.3

НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется в качестве функционального и декоративного освещения улиц, парков, проспектов, скверов, дворов и других общественных мест. Подходит как для дачи и сада, так и для мест муниципального назначения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

1720x520x4860 мм

ВЕС:

243,1 кг

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штамп ОТК

_____г. Дата выпуска

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "ШЗГ", г.Шахты

УПАКОВКА

Стрейч-пленка; воздушно-пузырчатую пленку; скотч.

ПОКРЫТИЕ

Грунт – Tikkurila Temazinc 99 Двухкомпонентная эпоксидная цинконаполненная краска с отвердителем на основе полиамида.

Грунт-Эмаль Tikkurila Metallista Специальная атмосферостойкая краска по ржавчине для внутренних и наружных работ, сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и декоративного финишного покрытия. RAL6004.

Патенирование – эмаль декоративная ПРЕСТИЖ патина (золото + медь)




КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Закладная Зк1 – 1 шт.
2. Закладная Зк2 – 1 шт.
3. Чугунный элемент Эл1/Эл2 – 1шт.
4. Чугунный элемент Эл7 – 2шт.
5. Столб в сборе – 1шт.
6. Чугунный элемент Эл2.1 – 2шт.
7. Плафон Пл – 3шт.

Болты и шурупы в комплекте.

СБОРКА И МОНТАЖ:


1. Освободить изделие от упаковки. Проверить комплектность, ознакомиться с паспортом.
2. Закладка кабеля, как правило, осуществляется на глубину в пределах 0,8–1м. В случае прохождения кабеля под магистральной автодорогой, его заглубление должно быть не менее 1,25–1,5 м от уровня почвы. Если электрокабель не имеет достаточно прочной защитной оболочки, то его монтаж проводят в специальных электротехнических трубах, жесткость которых выбирается с учетом рыхлости почвы и степенью вероятности возникновения нежелательных механических повреждений. Рытье траншей осуществляется до того, как будет проведена установка закладной детали.
3. Начало Установки производится бетонированием закладной детали (глубина 1,8 метра) с последующим креплением элементов согласно этапам сборки.
4. Проводку протягивать с помощью стальной проволоки, протягиваем электрокабель от ревизионного окошка до места крепления светильника. Присоединяем провода с помощью клемника.

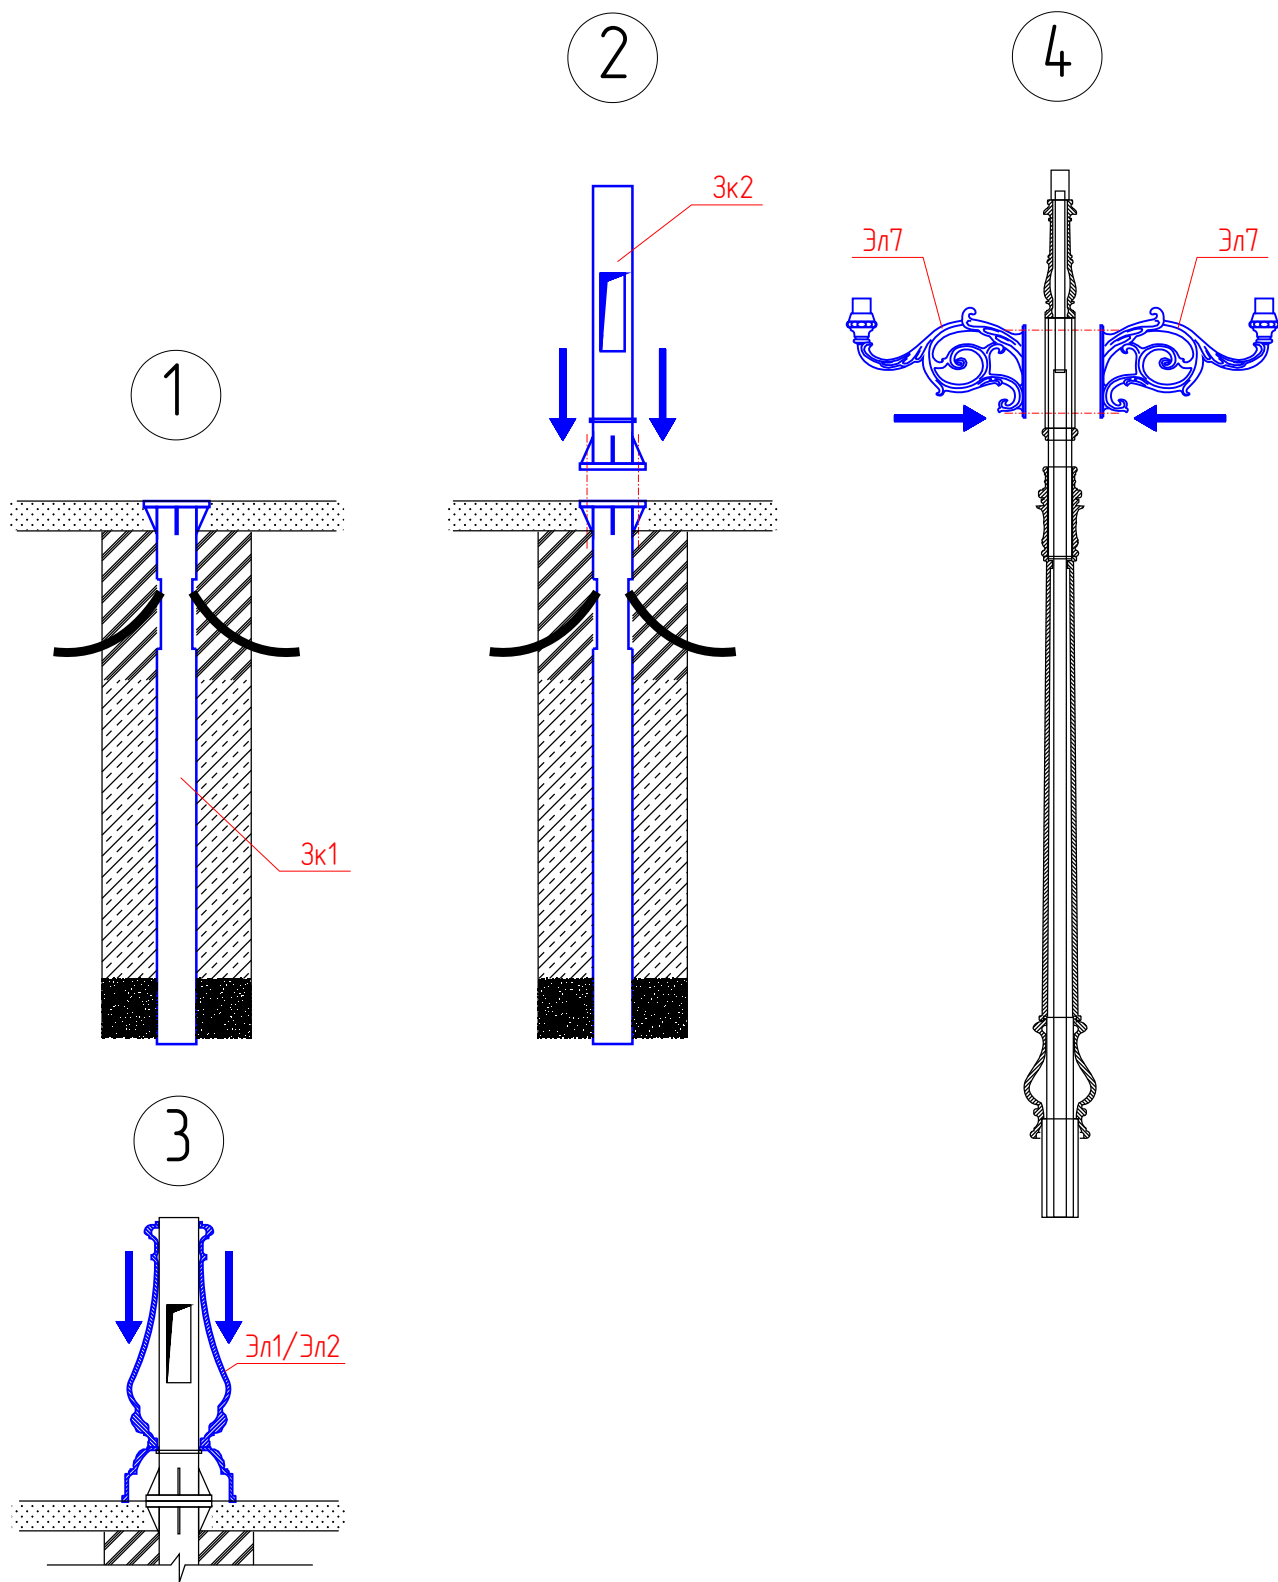


ЭТАПЫ СБОРКИ И МОНТАЖА:

1. Установка и бетонирование закладной трубы с фланцевым соединением.
2. Установка надземной опорной части с фланцевым соединением с креплением на 4 болта.
3. Установка собранных элементов Эл1 и Эл2 на надземную опорную часть.
4. Крепление фонарных кронштейнов на квадратную трубу 100x100x370мм.
5. Установка столба в сборе на уже установленные элементы и крепление между собой 2-мя болтами.
6. Закрепление лючков при помощи клепок.
7. Установка и закрепление плафонов.

5

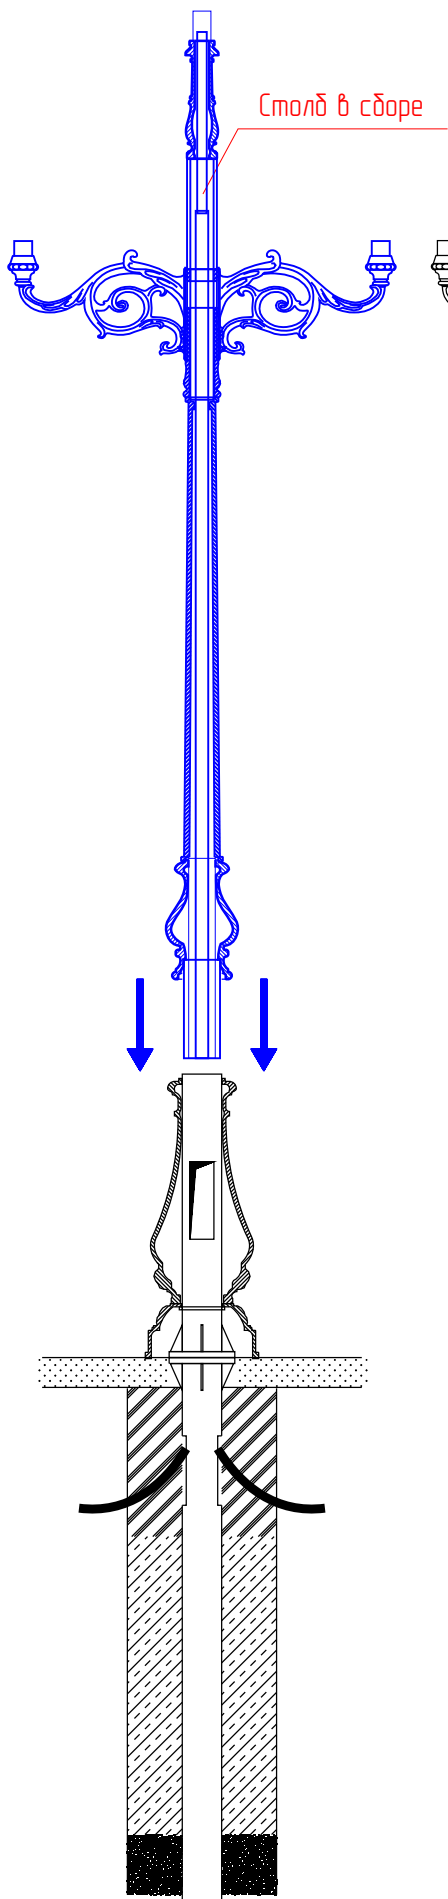

6

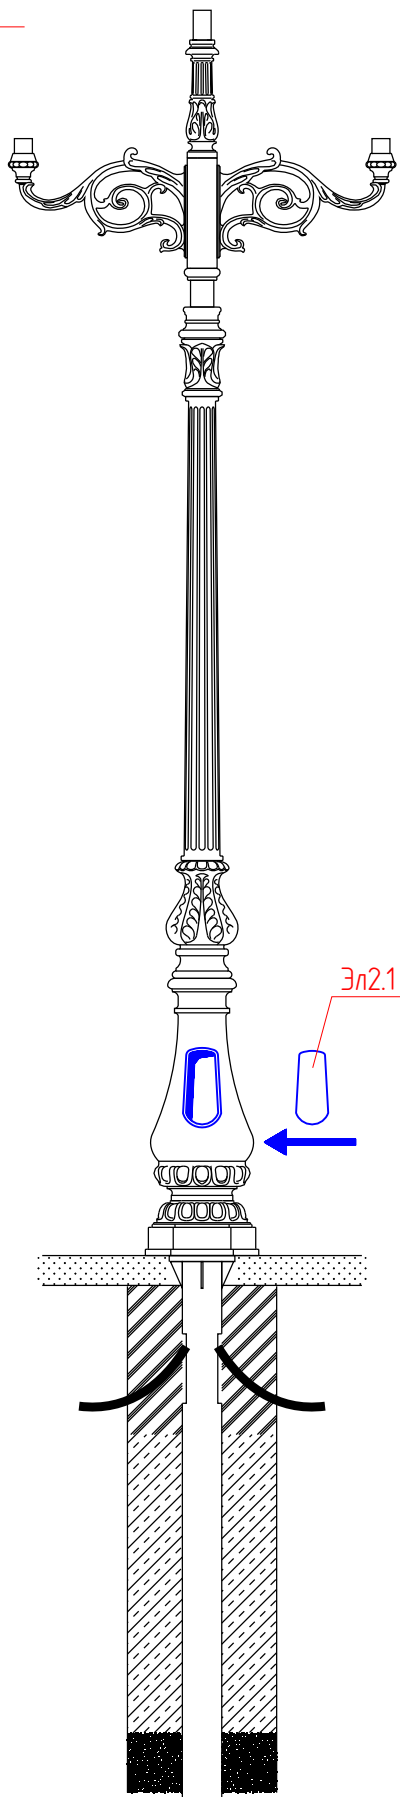

7

